

A) Synchronisation de la télécommande.


La poêle ne répond plus à la télécommande. Après la saison estivale, un remplacement des piles ou de la télécommande elle-même, il peut arriver que la télécommande de votre poêle ou insert à granulés ai besoin d'être re-synchroniser.

Marche à suivre :

Avant de faire une synchronisation de la télécommande, pensez à vérifier les points suivants :

- La télécommande doit être positionnée à moins de 5 mètres du poêle
- La sonde de température située sur le haut de la télécommande ne doit pas être obstruée.

TABLEAU D'URGENCE

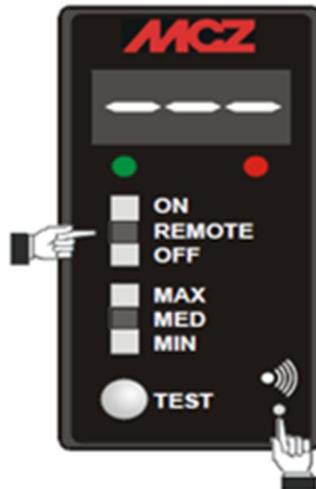

Eteignez votre télécommande.

Placer le panneau d'urgence sur **REMOTE**.

A l'aide d'un cure dent, appuyer sur le bouton à côté du bouton TEST 

L'écran affichera 3 traits **---**

Vous pourrez ensuite rallumer votre télécommande

Une série de Bip validera l'opération.

B) Désactiver une alarme.

Les alarmes les plus courantes sont celles liées à un démarrage manqué, à un manque de granulés, à la nécessité de refaire un entretien (vérification de la propreté du corps de combustion) ...etc. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour vérification.

Dans cet exemple Code Alarme A02 : Extinction anormale du feu
Dans la plupart des cas, c'est dû à un manque de granulés dans le réservoir.



Positionner le sélecteur sur OFF et attendre que OFF s'affiche (Environ 10 secondes)

Ajouter des granulés dans le réservoir.

Positionner le sélecteur sur REMOTE

Si la télécommande est déjà allumée, ON s'affichera à l'écran.

Si la télécommande est éteinte, rallumer-la et l'écran affichera ON.



Pour tout type d'alarme, et après résolution de la cause de l'alarme (ici, ajout de granulés dans le réservoir), il est obligatoire de procéder à sa désactivation. Sans désactivation de l'alarme, l'appareil ne redémarrera pas.

* Si le problème persiste, contacter le Magasin au 05 17 26 30 46.

C) Choisir son mode d'utilisation

1) Mode Manuel

Il permet de régler une puissance d'utilisation du poêle (De 1 à 5).

Il ne prendra pas compte la température souhaité. Il indiquera uniquement la température ambiante.

Conseil d'utilisation : Lorsque l'utilisateur veut atteindre très rapidement une température ambiante, par exemple lors d'une absence prolongé. C'est un mode qui est très rarement utilisé.

2) Mode Auto :

Il permet une variation de la puissance du poêle en fonction de la température souhaitée. Attention le poêle ne s'éteindra pas une fois la température atteinte. Une fois la température demandé atteinte le poêle se réglera au minimum.

C'est à l'utilisateur qu'il incombe d'allumer ou d'éteindre le poêle.

Conseil d'utilisation. C'est un mode à utiliser lorsque vous êtes présent chez vous, ou en dehors des plages horaires programmées en mode TIMER – voir ci-dessous – NB : Même si le poêle est au minimum, il se peut que la température ambiante dépasse la température demandée, ce résultat peut être due à une utilisation prolongée de l'appareil ou lorsque les températures extérieures sont douces, en mi-saison par exemple.

3) Mode Timer :

Il permet l'allumage et l'extinction de l'appareil selon les programmations (P) préalablement enregistrés (P1 à P6). *NB : Les programmations ne seront prises en compte uniquement si l'appareil est positionné en Mode TIMER sur la télécommande.*

Conseil d'utilisation : il est intéressant d'utiliser cette fonction par exemple le matin avant votre réveil, ou le soir avant de rentrer chez vous. Il est intéressant également de différencier les programmes de la semaine et du week-end

Exemple d'enregistrement des programmes :

P1 : 06h00 – 08H00 du Lundi au Vendredi - P2 : 17H00 – 19H00 du Lundi au Vendredi

P3 : 07H00 à 09H00 du Samedi au Dimanche - P4 : 14H00 à 18H00 du Samedi au Dimanche



4) Mode Eco

L'appareil s'éteindra une fois la température de consigne atteinte et redémarrera avec un delta de 2°C et une temporisation de 20 minutes. Exemple : Température de consigne : 20°C. Extinction à 20°. Allumage à 18°C. Attention prendre en compte la temporisation de 20 minutes.

Conseil d'utilisation : Ne s'utilise que dans les maisons très bien isolée, RT2012 ou à la mi- saison. Attention si votre appareil s'allume plus de 4 fois par jours, cela peut provoquer une usure prématurée de la bougie d'allumage. Si l'appareil s'allume plus de 4 fois par jour, n'hésitez pas à passer en mode TIMER simple ou TIMER Eco – voir si dessous-

5) Mode Timer Eco

Cette fonction cumule les propriétés du mode TIMER et du mode Eco. C'est-à-dire qu'il s'allume aux plages horaires programmées (E), si et seulement si, la température est de 2 degrés inférieure à la température de consigne avec une temporisation de 20 minutes.

Conseil d'utilisation : Ne s'utilise que dans les maisons très bien isolée, RT2012 ou à la mi- saison. Attention si votre appareil s'allume plus de 4 fois par jours, cela peut provoquer une usure prématurée de la bougie d'allumage. Si l'appareil s'allume plus de 4 fois par jour, n'hésitez pas à passer en mode TIMER simple.

Fonction Sleep

Permet la programmation d'une extinction quand le poêle est en mode AUTO.

Conseil d'utilisation : Attention différent du TIMER dans la mesure où c'est une heure qui ne se programme que pendant que le poêle est allumé et qui ne se répète pas. Par exemple il est 18H00, le poêle est déjà allumé sur le mode AUTO, vous souhaitez que le poêle s'éteigne dans 30 minutes, programmation de la fonction Sleep à 18h30. NB : Le poêle ne redémarrera pas automatiquement.



D) Les Ventilateurs : Conseil d'utilisation

Il est possible de faire varier la puissance des ventilateurs indépendamment, néanmoins il est fortement conseillé de laisser les ventilateurs en automatique. C'est l'appareil qui réglera lui-même la puissance nécessaire automatiquement.

NB : Un mauvais réglage de la puissance des ventilateurs peut provoquer une surchauffe de l'appareil, l'encrassement des moteurs, une vitre prématurément sale, (des conséquences liées aux types de panes A03, A04, A05 etc...)

OPTION No Air (Silence Fire ou SF)

Cette option disponible uniquement sur les modèles 2.0, Tube, Stream, Klin, Tilda et Aike, permet de couper complètement la ventilation et de faire fonctionner votre appareil en convection naturelle.

Conseil d'utilisation : Ne peut s'utiliser que sur le Mode AUTO. Si l'écart entre la température souhaité et de température ambiante est trop importante, laisser la ventilation sur AUTO. Une fois la température de consigne atteinte, passé en mode SF pour plus de confort.

Pour plus d'information concernant l'utilisation de la télécommande. N'hésitez pas à consulter notre vidéo en ligne,

<https://www.youtube.com/watch?v=TQVjKPyM9xY> ou sur notre site internet : <http://www.heating-by-stang.biz/> rubrique vidéo.